


Montageanleitung Aktionsbett

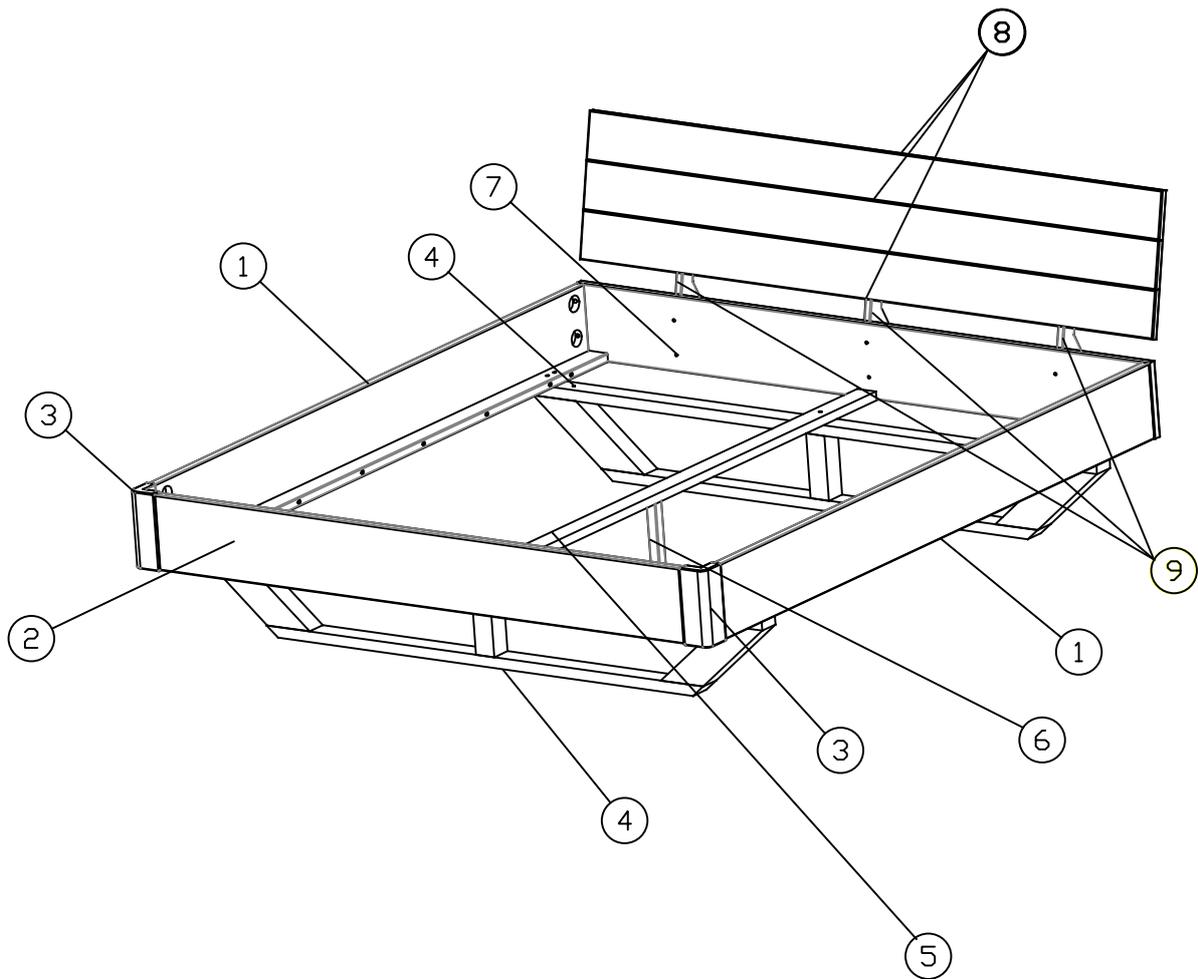


40 Minutes

1	Seiten	2x
2	Fußseite	1x
3	Eckverbindng	2x
4	Fuße	2x
5	Mitteltreger	1x
6	Stutz Fuss	1x
7	Kopfseite	1x
8	Kopfteil leisten	3x
9	Kopfteil treger	3x




7x60  Ax15	Ø10x40  Bx12	M6x50  Fx12	M8x40  Dx10	 Ex12	SW 4 	SW 5 
---	---	--	--	---	---	---

1.

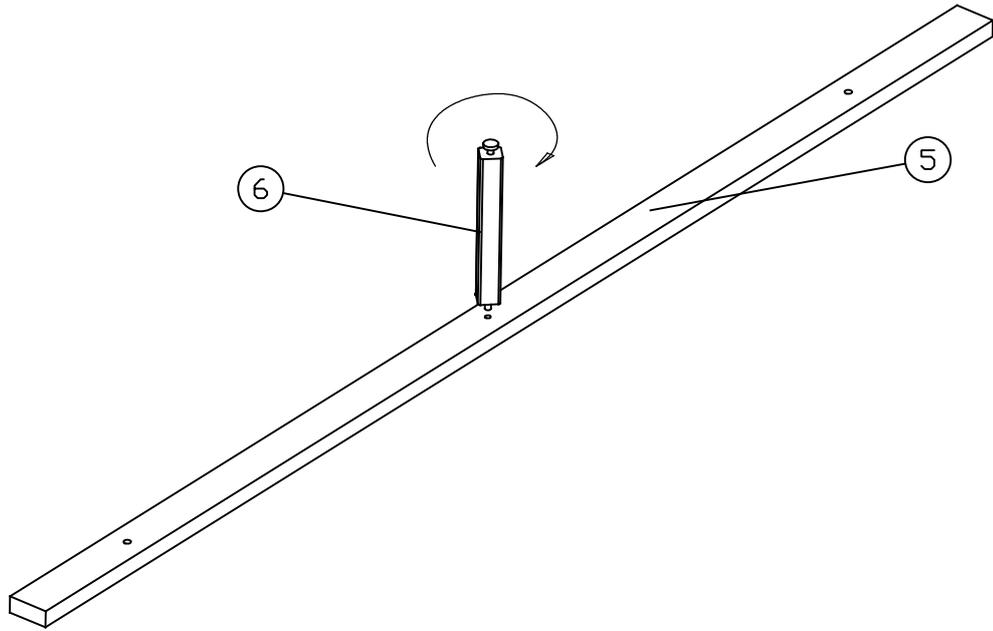

2.

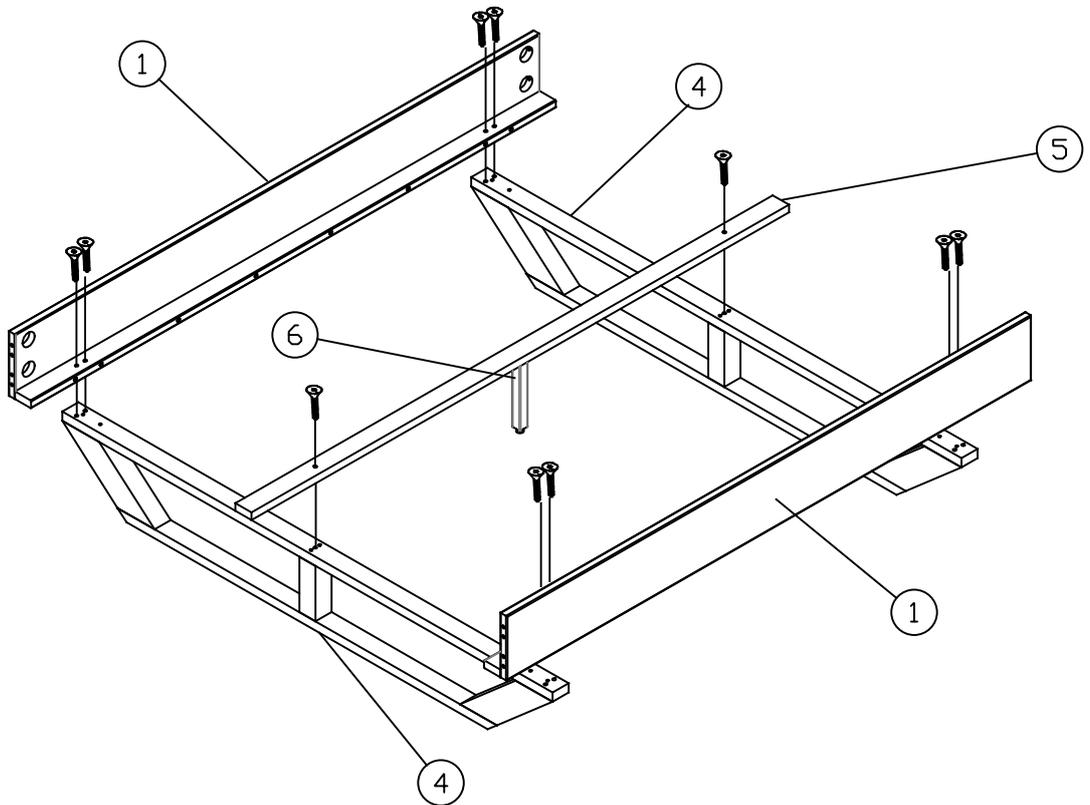


SW 5

M8x40




Dx10

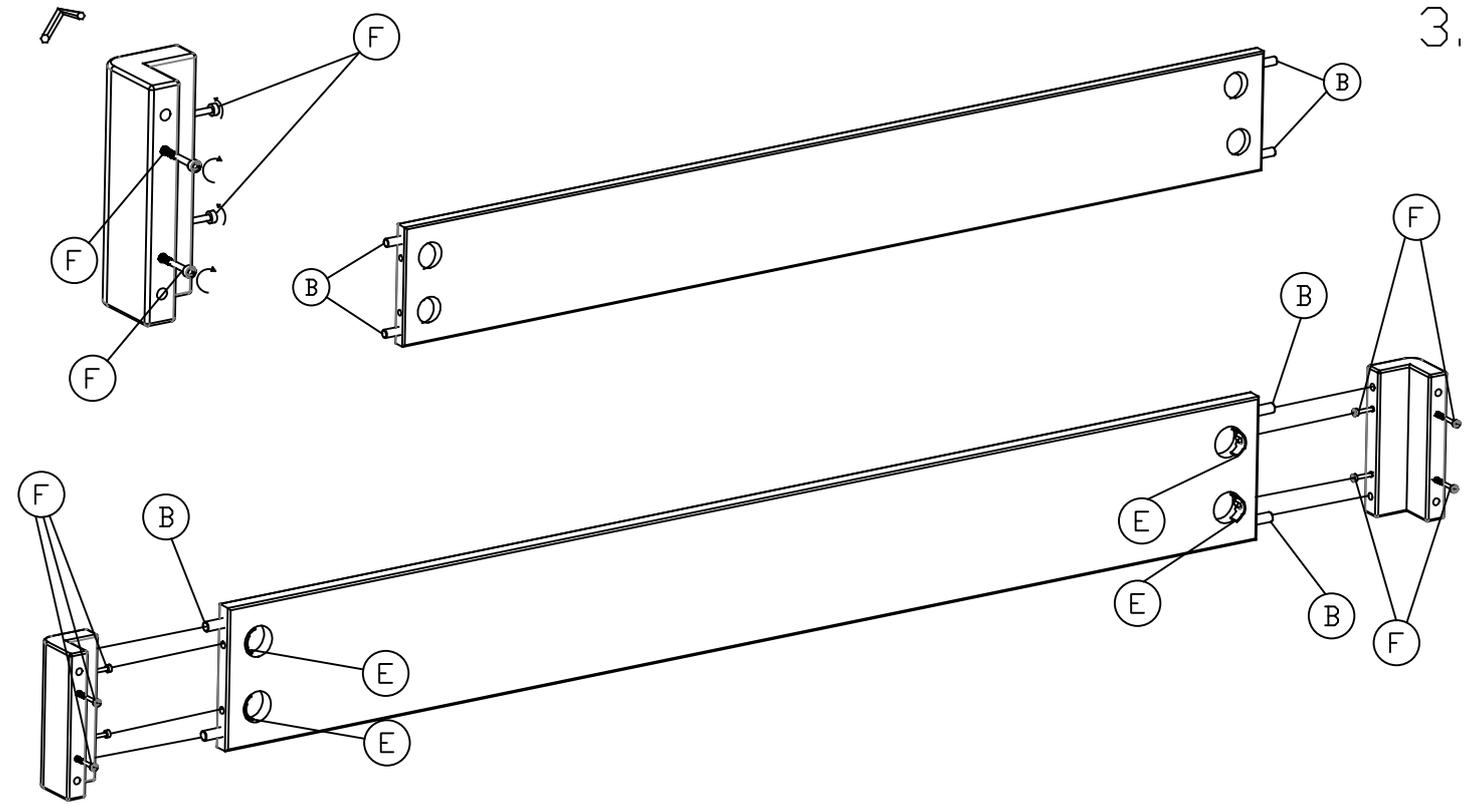

3.


M6x50	Ø10x40	SW 5
		
Fx8	Bx8	

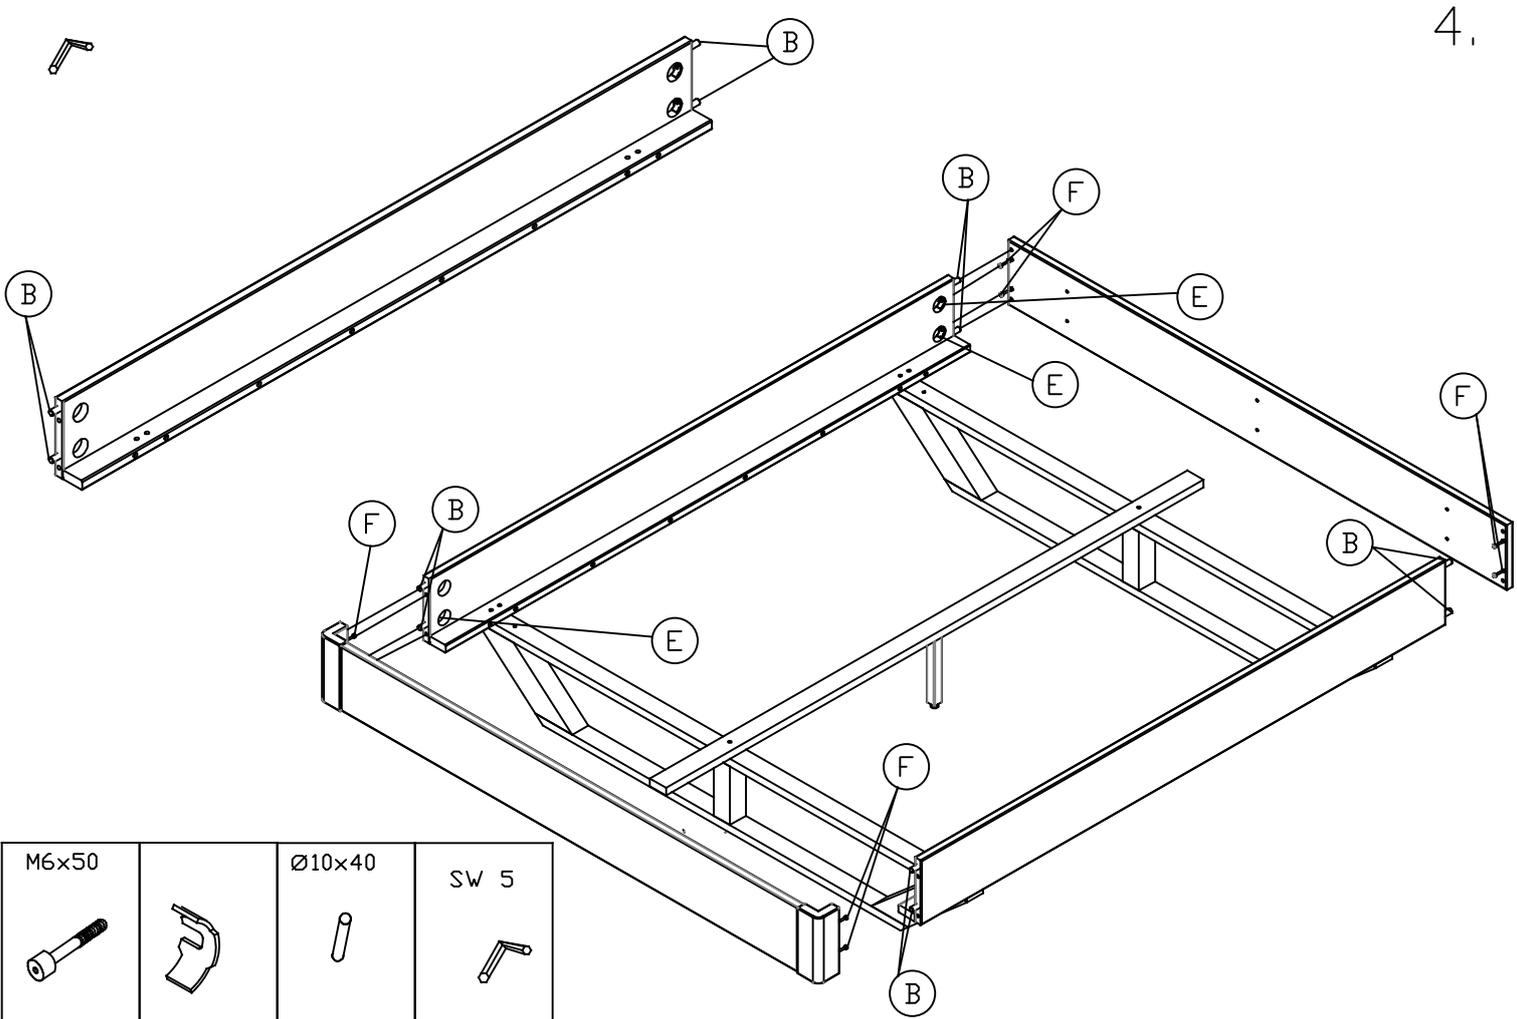

4.


M6x50	Ø10x40	SW 5
		
Fx8	Bx8	

5.

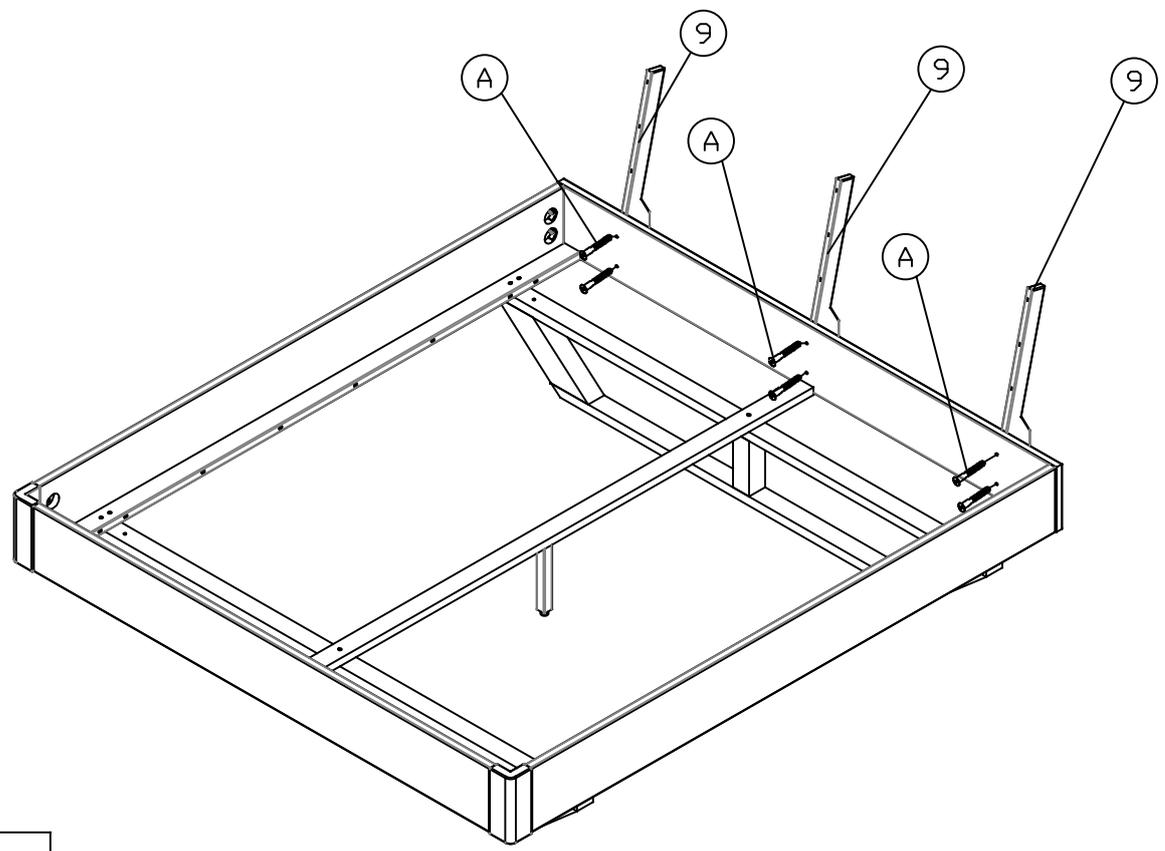

7x60	SW 4
	
Ax6	

6.

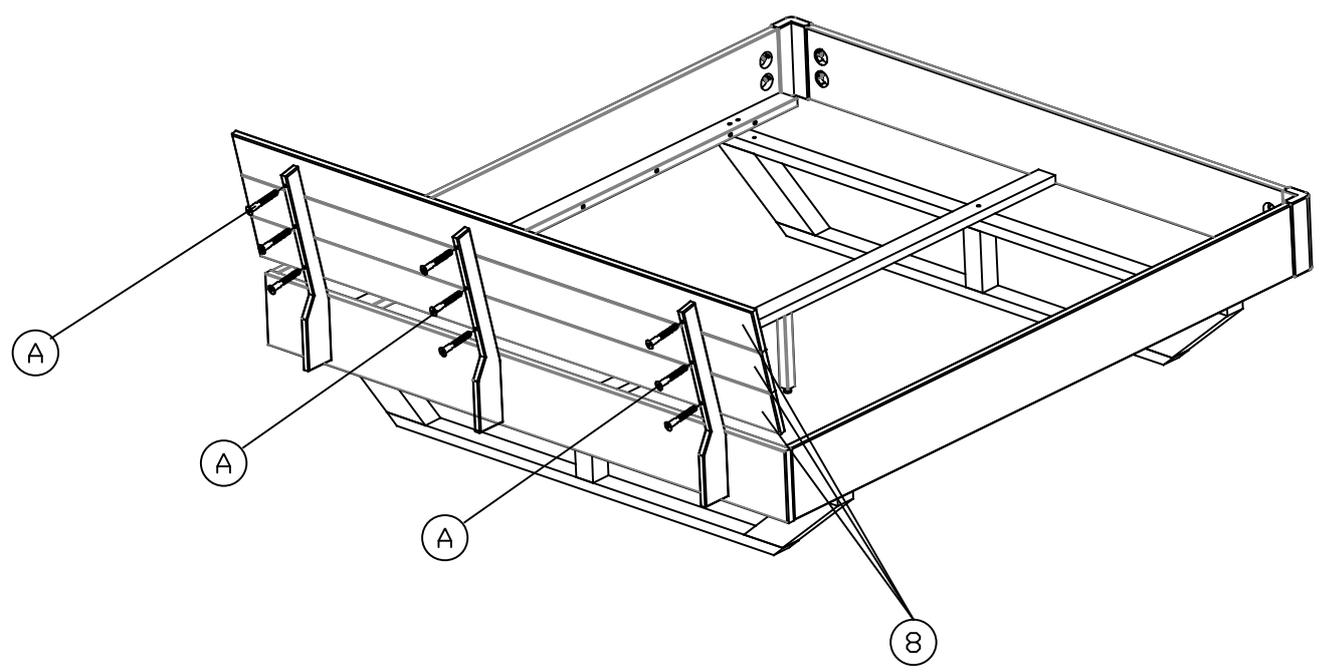

7x60	SW 4
	
Ax9	